

# OWNER'S MANUAL MANUEL DU PROPRIÉTAIRE MANUAL DEL PROPIETARIO

# SELF-PRIMING CENTRIFUGAL PUMP POMPE CENTRIFUGE AUTO-AMORÇANTE BOMBA CENTRÍFUGA AUTOCEBANTE

# **PLSH**



POMPCO, C.P. 247, Victoriaville, Québec, Canada, G6P 6S9 Tel: (819) 758-1581 - Fax: (819) 758-4837 POMPCO S.A. de C.V., Guadalajara, Jalisco, MEXICO Tel: (523) 827-2751

Web: www.pompco.com e-mail: service@pompco.com

Printed in / Impreso en / Imprimé au Canada

 $048\text{-}0270 \ / \ JUL \ 2010$ 

IMPORTANT: Read carefully this instruction's manual before installing or operating the pump.

### WARNING - ELECTROCUTION RISK:

- ⇒ Call upon a qualified electrician for the motor's electrical supply.
- ⇒ Make sure that the motor is correctly grounded and that all connections are safe and watertight.
- ⇒ Before proceeding to the maintenance of the pump, always shut down the motor's electrical supply.

### INSTALLATION

- The pump must be installed on a solid base (it is built to be used horizontally with the exit being upward).
- Install a foot valve at the end of suction pipe at a minimum 3 feet (1 m) under water level. Note: Do not remove the screen
  on the foot valve because screen protects the pump against impurities in water.
- · Install other end of suction pipe in front of the pump.
- At the discharge of the pump, put a tee with a plug to ease the fill of pump body and suction pipe.

### **PRIMING**

When the suction pipe and pump body are full, start the pump and keep the plug on the tee a little bit unscrewed. After some minutes the pump should be in normal operating.

### WINTERIZING

The pump should be drained when there is some danger of freezing. To drain:

- Remove the plug from the pump discharge tee.
- Remove the drain plug from the bottom of the pump body.
- Drain all piping to a point below the freeze line.

IMPORTANT: Lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'installer la pompe ou de la mettre en marche.

### MISE EN GARDE - RISQUE D'ÉLECTROCUTION:

- ⇒ Faire appel à un électricien qualifié pour l'alimentation électrique du moteur.
- ⇒ S'assurer que le moteur est correctement mis à la terre, et que tous les raccordements sont étanches et sécuritaires.
- ⇒ Toujours couper l'alimentation électrique du moteur avant de procéder à l'entretien de la pompe.

### INSTALLATION

- Installer la pompe sur une base solide (le moteur doit être à l'horizontal avec la sortie vers le haut).
- Installer un clapet de pied à l'extrémité du tuyau d'aspiration à un minimum de 3 pieds (1 m) sous le niveau de l'eau. Note: ne pas retirer le tamis sur le clapet afin de protéger la pompe de toute impureté.
- Installer l'autre extrémité du tuyau d'aspiration sur le devant de la pompe.
- À la sortie de la pompe, mettre un té avec un bouchon afin de facilité le remplissage du corps de la pompe et du tuyau d'aspiration.

### **AMORÇAGE**

Lorsque le tuyau d'aspiration et le corps de la pompe est remplie d'eau, faire partir la pompe en laissant le bouchon sur le té un peu dévissé. Après quelques minutes la pompe devrait être en opération normale.

### HIVERNAGE

La pompe devrait être drainée lorsqu'il y a des possibilités de gel. Pour drainer:

- Enlever la bouchon sur le té qui situé à la sortie de la pompe.
- Enlever le bouchon de drain qui situé dans le bas du corps de la pompe.
- Drainer tout les tuyaux en bas du point de congélation

IMPORTANTE: Lea este instructivo con cuidado antes de instalar o de encender la bomba.

### PRECAUCIONES - RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:

- ⇒ Llame a un electricista calificado para la instalación eléctrica del motor.
- ⇒ Asegúrese de que el motor esta aterrizado correctamente, y que todas las conexiones están selladas y aseguradas.
- ⇒ Corte siempre la alimentación eléctrica del motor antes de dar mantenimiento a la bomba.


### INSTALACIÓN


- Instale la bomba sobre una base sólida (el motor debe estar en posición horizontal con la descarga hacia arriba).
  Instale una válvula de pie el extremo del tubo de la succión a un mínimo de 3 pies (1m) bajo el nivel del agua. Nota: no retire
- Instale una válvula de pie el extremo del tubo de la succión a un mínimo de 3 pies (1m) bajo el nivel del agua. Nota: no retire
  el tapón de la válvula para proteger la
  bomba de toda impureza.
- Instale la otra extremidad del tubo de la succión sobre la parte delantera de la homba
- En la descarga de la bomba instale una tee con un tapón para facilitar el cebado o carga de la bomba y del tubo de succión.
- Arranque la bomba.

### **CEBADO o CARGA**

Utilice el orificio de purga de la tee de descarga de la bomba para expulsar el aire atrapado dentro de la carcaza de la bomba para evitar la cabitación y problemas futuros de eficiencia.

Después de unos minutos la bomba deberá trabajar normalmente.

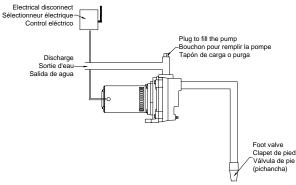

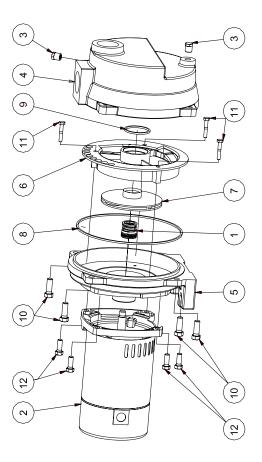

		Description	Description	Descripción	75	100	150	200
-	124-0120	2000 model mechanical seal	Joint mécanique (modèle 2000)	Sello mecánico (modelo 2000)	٢	1	٢	٢
7	151-2150	3/4 H.P. motor square flange (SF1.5)	Moteur 3/4 C.V. bride carrée (SF1.5)	Motor 3/4 H.P. brida cuadrada (SF1.5)	1			
7	151-2261	1.0 H.P. motor square flange (SF1.4)	Moteur 1.0 C.V. bride carrée (SF1.4)	Motor 1.0 H.P. brida cuadrada (SF1.4)		1		
7	151-2265	1.5 H.P. motor square flange (SF1.47)	Moteur 1.5 C.V. bride carrée (SF1.47)	Motor 1.5 H.P. brida cuadrada (SF1.47)			•	
7	151-2270	151-2270 2.0 H.P. motor square flange (SF1.3)	Moteur 2.0 C.V. bride carrée (SF1.3)	Motor 2.0 H.P. brida cuadrada (SF1.3)				•
က	310-0210	310-0210 1/2 NPT plug (plated)	Bouchon plaqué ¼ NPT	Tapón chapeado ¼ NPT	٣	-	٣	٣
4	330-0010	Pump body	Corps de la pompe	Cuerpo de la bomba	1	1	1	1
2	330-0020	Mechanical seal plate	Plaque du joint mécanique	Placa del sello mecánico	1	1	1	1
9	330-0030	Diffuser	Diffuseur	Difusor	1	1	1	1
7	330-0035	2.0 H.P. impeller	Impulseur 2.0 C.V.	Impulsor 2.0 H.P.				1
7	330-0040	1.5 H.P. impeller	Impulseur 1.5 C.V.	Impulsor 1.5 H.P.			٣	
7	330-0020	1.0 H.P. impeller	Impulseur 1.0 C.V.	Impulsor 1.0 H.P.		1		
7	330-0022	3/4 H.P. impeller	Impulseur 3/4 C.V.	Impulsor 3/4 H.P.	1			
8	330-0060	Square o'ring pump body	Joint torique carré du corps/pompe	O-ring cuadrado del cuerpo de la bomba	1	1	1	1
6	330-0070	Round o'ring diffuser	Joint torique rond du diffuseur	O-ring redondo del difusor	1	1	1	1
10	330-0080	7/16"-14 x 1-1/4" screw (plated)	Vis plaqué 7/16"-14 x 1-1/4"	Tornillo chapeado 7/16" 14 x 1-1/4"	4	4	4	4
7	330-0090	1/4"-20 x 1-1/2" screw (S/S)	Vis 1/4"-20 x 1-1/2"	Tornillo 1/4"-20 x 1-1/2"	3	3	3	3
12	519-0150	3/8"-16 x 1" hexagonal bolt (plated)	Boulon hex. plaqué 3/8"-16 x 1"	Tornillo hex. chapeado 3/8"-16 x 1"	4	4	4	4

### LIMITED WARRANTY

The company's products are guaranteed to be free from defects in material and/or workmanship and to perform as advertised when properly installed, used and maintained in accordance with our written instructions. Should any part(s) (with the exception of the condenser, pressure gauge, pressure switch and/or cable used with submersible pumps) prove defective within one year from date of purchase, it (or they) will be replaced F.O.B. our Factory or Branch, or service outlet without charge, provided the defective part be returned to Factory or Branch, transportation charges prepaid.

We will not be responsible for labor charges, losses or consequential damages of any kind or character caused by defective parts nor for other charges incurred in the replacement or repair of defective parts by the Purchaser. This warranty does not apply when damage is caused by sand or abrasive materials, chemical deposits, corrosion, lightning, transient voltage surges, improper voltage, water-logged tanks, insufficient yield of well, careless handling, improper installation or use.

The foregoings state the company's entire liability for any claim of damages whatever, arising out of the supply of said equipment or its use, and is made by the company and accepted by Purchaser in lieu of all other warranties, obligations or liabilities expressed or implied.

All electric motors, and air cooled engines, that complete the pumping units, are warranted as to workmanship and materials for a period of one year from date of purchase. Should a failure occur within this one year period, the determination of warranty responsibility can be made only by the motor and engine companies or their service shops. An inoperative unit should be taken to an authorised service shop and, according to the service shop's determination of cause of failure, the actual repair will be either charged to the customer or put on a no-charge basis. If the repair is on a no-charge basis, it will not cover removal or re-installation charges, mileage, service calls or other charges not part of the actual repair

Where there is no local service shop available for inspection and repair, Pompco Inc. must be notified of a failure within the warranty period and will supply instructions to the dealer for repair or replacement. If the company is not notified, the responsability for the repair must be borned by

## **GARANTIE LIMITÉE**

Les produits de la compagnie sont garantis contre tout défaut matériel et/ou de fabrication et devraient donner le rendement annoncé pourvu qu'ils soient installés, utilisés et entretenus conformément à nos instructions écrites. Si toute pièce (à l'exception du condensateur, du manomètre, de l'interrupteur à pression et/ou du câble utilisé avec la pompe submersible) venait à faire défaut en deçà d'un an de la date d'achat, elle sera remplacée F.O.B. à l'usine ou à la succursale, sans frais, pourvu que la pièce fautive soit renvoyée à l'usine ou à la succursale, tous frais de port payés.

Nous ne sommes pas responsables des frais de main d'œuvre, des pertes ou des dommages de toutes sortes causés par des pièces fautives ou de tout autre frais encouru pour le remplacement ou la réparation de pièces fautives par l'acheteur. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par le sable ou les abrasifs, les dépôts chimiques, la corrosion, la foudre, les surtensions passagères, les excès ou les insuffisances de voltage, l'inondation des réservoirs, l'insuffisance de rendement du puits, les mauvais soins, le mauvais usage ou une mauvais installation.

Les paragraphes qui précèdent engagent l'entière responsabilité de la compagnie pour toute réclamation de dommages résultant de la fourniture ou de l'usage dudit équipement et tiennent lieu de garantie pour l'acheteur à l'exclusion de toute autre garantie, obligation ou responsabilité explicite ou implicite.

Tous les moteurs électriques et les moteurs à refroidissement par air qui sont fournis avec des pièces fabriquées chez nous pour former des unités de pompage complètes sont garantis contre tout défaut matériel et de fabrication pour une période d'un an à compter de la date d'achat. S'ils venaient à faire défaut en deçà de cette période d'un an, il appartient aux seuls fabricants de ces appareils ou à leurs postes de service de déterminer la responsabilité en fonction de la garantie. L'unité défectueuse devra être apportée à un poste de service autorisé qui déterminera la cause du problème et effectuera la réparation sans frais ou aux frais du client, selon le cas. Si la réparation est effectuée sans frais, la garantie ne couvrira pas les frais de démontage ou d'installation, les frais de kilométrage, les frais de service ou les autres frais qui ne sont pas directement liés à la réparation.

Où il n'existe pas d'atelier de dépannage pour fins d'inspection et de réparation, la compagnie Pompco Inc. doit être avisée de toute défectuosité en deçà de la période de garantie et fera tenir ses instructions au distributeur concernant la réparation ou le remplacement. Si la Compagnie n'est pas avisée, le distributeur devra assumer la responsabilité des réparations.

## **GARANTÍA LIMITADA**

Los productos de la compañía están garantizados contra todo defecto material y/o de fabricación y deben proporcionar el rendimiento anunciado, siempre y cuando estén instalados, utilizados y se les dé el mantenimiento siguiendo nuestras instrucciones escritas. Si alguna pieza (a excepción del capacitor y/o del cable utilizado para la bomba sumergible) llegara a presentar una falla después de un año de la fecha de compra, será repuesta libre a bordo (L.A.B.) en la fábrica o en la sucursal sin costo, siempre y cuando se envie la pieza defectuosa a la fábrica o a la sucursal con todos los gastos de envío pagados..

No nos hacemos responsables de los gastos de mano de obra, de pérdidas o daños de ninguna índole causados por el uso de piezas defectuosas, ni de cualquier otro gasto ocasionado por la sustitución o la reparación de piezas defectuosas por parte del comprador. Esta garantía no es aplicable a los daños causados por partículas abrasivas, depósitos químicos, corrosión, rayos, sobretensión pasajera, excesos o insuficiencias de voltaje, inundación de los depósitos, rendimiento insuficiente del pozo, falta de cuidado en el manejo, mal uso o una mala instalación.

Lo antes estipulado compromete la responsabilidad total de la compañía ante cualquier reclamación de daños que resultara de la entrega o del uso de dicho equipo y tiene efecto de garantía para el comprador, a exclusión de cualquier otra garantía, obligación o responsabilidad explícita o implícita.

Todos los motores eléctricos y de enfriamiento por aire surtidos con piezas fabricadas por nosotros y que forman unidades de bombeo completas están garantizadas contra cualquier defecto material o de fabricación por un período de un año a partir de la fecha de compra. Si hubiera alguna falla después del plazo de un año, solamente los fabricantes de los equipos o sus talleres de servicio podrán determinar la responsasbilidad en función de la garantía. La unidad defectuosa deberá ser llevada a un taller de servicio autorizado que determinará la causa del problema y efectuará la reparación sin costo o con cargo al cliente, según el caso. Si se efectuara la reparación sin costo, la garantía no cubrirá los gastos de desmontaje y reinstalación, los gastos de kilometraje, los gastos de servicio u otros gastos relacionados directamente con la reparación.

En donde no hubiere un taller de servicio para fines de revisión y reparación, se debe reportar cualquier falla ocurrida después del plazo de garantía a la compañía Pompco Inc., quien dará instrucciones al distribuidor respecto a la reparación o a la sustitución correspondiente. Si no se reportara la falla a la compañía, el distribuidor deberá asumir la responsabilidad de las reparaciones.